




# Zahlenschloss Bedienungsanleitung

---

## Wichtige Hinweise für Nutzer

- In Offenstellung bei senkrechter Zahlenreihe befindet sich das Schloss im Codiermodus
  - Der in senkrechter Stellung eingestellte bzw. angezeigte Code wird beim Verriegeln des Schlosses automatisch gespeichert und anschliessend verwischt
  - Schliessen Sie das Schloss erst, wenn Sie sich Ihren Code gut eingepägt oder notiert haben
  - Wählen Sie nicht 0-0-0-0 als persönlichen Code
  - Achten Sie darauf, dass Gegenstände im Schrank nicht die Drehbewegung des Schliessriegels behindern
  - Bei jedem Öffnen des Schlosses wird Ihr persönlicher Code automatisch gelöscht
  - Wenn Sie Ihren persönlichen Code vergessen bzw. verloren haben, wenden Sie sich an den Hausdienst, der Ihr Schloss in Werkseinstellung zurücksetzen kann (Unkosten CHF 20)
  - Hinterlassen Sie Ihren Schrank mit geöffnetem Schloss in Senkrechter Stellung
- 

## Schloss programmieren und schliessen

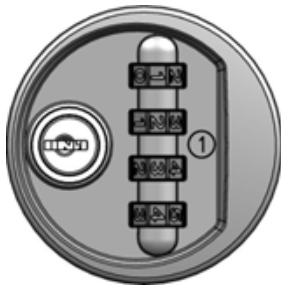

1. In senkrechter Stellung  
persönlichen Code eingeben




2. Schloss waagrecht drehen  
bis zum Anschlag  
(Code verwischt)

---

## Schloss öffnen



1. Persönlichen Code  
eingeben

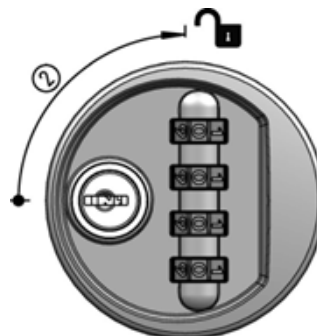

2. Schloss senkrecht drehen  
bis zum Anschlag  
(Code wird gelöscht)